



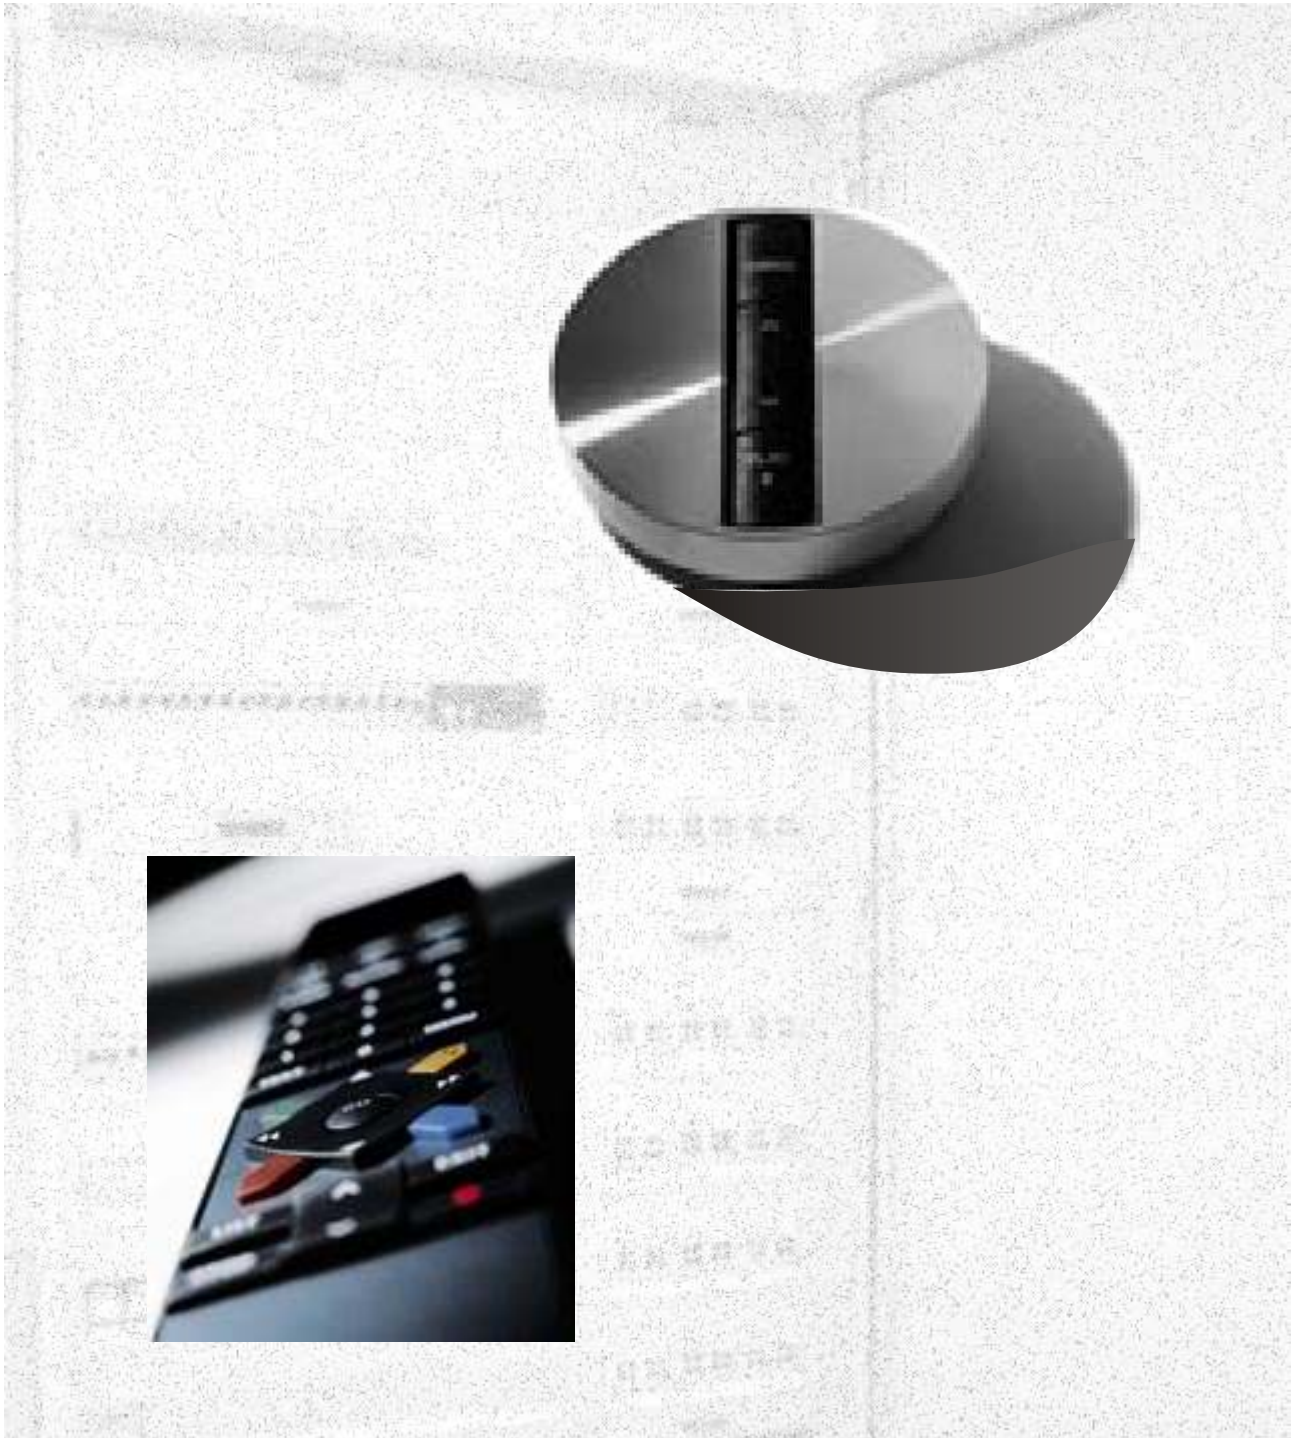

1. Installationsorte

Der Receiver muß so angebracht werden, daß der Empfang von Signalen einer Bang & Olufsen Fernbedienung nicht behindert wird. Bei der Bestimmung des Installationsortes für den Receiver ist zu beachten, daß nur jeweils ein Receiver Fernbedienungssignale empfangen darf kann.

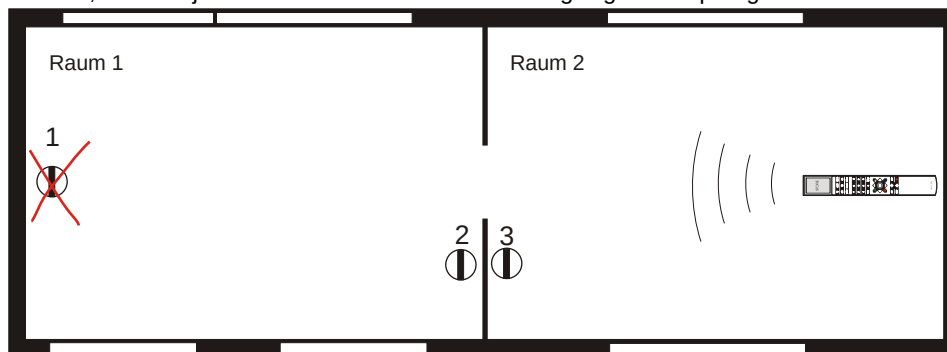

In der Abbildung ist Receiver 3 richtig installiert. Receiver 1 dagegen ist so angeordnet, daß er sowohl von Raum 1 als auch von Raum 2 aktiviert werden kann. Er sollte daher wie Receiver 2 in der Abbildung platziert werden. Der Receiver sollte nie in direktem Sonnenlicht oder in direkter künstlicher Beleuchtung (z.B. einem Spotlight) oder in der Nähe von Geräten, die elektrische Störungen erzeugen (z.B. Lichtdämpfern) platziert werden, da die Empfindlichkeit des Receivers dadurch beeinträchtigt werden kann (kürzerer Wirkungsbereich). Bei der Montage des Receivers im Freien ist zu beachten, daß er bei Temperaturen von mehr als 55°C und weniger als 0°C nicht funktioniert, und er muß daher bei Temperaturen, die über bzw. unter diesen Werten liegen, ausgeschaltet werden können. Andernfalls kann er die Bedienung des gesamten Systems blockieren.


2. Abmessungen

Das Kabel zwischen dem Receiver und dem BeoLink Active darf höchstens 5 m lang sein. Unter der Teil-Nr. 6270668 ist ein 15 m langes kapazitätsarmes Kabel lieferbar.



Receiver Kabel max. 5m

3. Anschluss entfanger

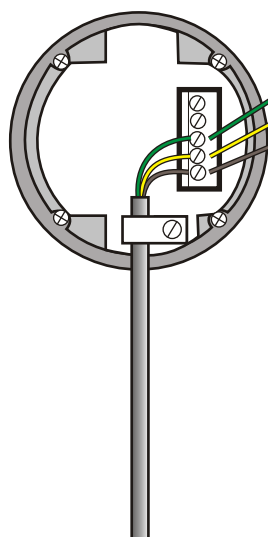


- 1 = nicht notwendig
- 2 = nicht notwendig
- 3 = Grün
- 4 = Gelb
- 5 = Braun

BEACHTEN SIE!

Das gesamte Bang & Olufsen System muß vom Netz unterbrochen werden, bevor Sie die Anschlüsse herstellen!

4. Anschluss interface

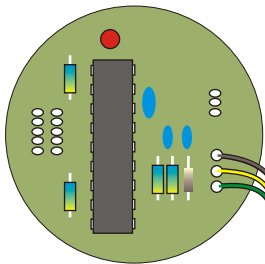**BEACHTEN SIE!**

Das gesamte Bang & Olufsen System muß vom Netz unterbrochen werden, bevor Sie die Anschlüsse herstellen!

Braun
Gelb
Grün




5. Einbausatz Empfänger


Der Einbausatz für den IR-Sensor wird für eine versteckte Installation verwendet.

Es sind zwei verschiedene Einbausätze lieferbar.

Ein Einbausatz ist für massive Wände bestimmt (Teil Nr. 3375187) und enthält eine Wandbuchse, 1 Distanzscheibe, eine Kunststoffabdeckung (zum Verschließen der Buchse während der Installation) und einen Zierring.

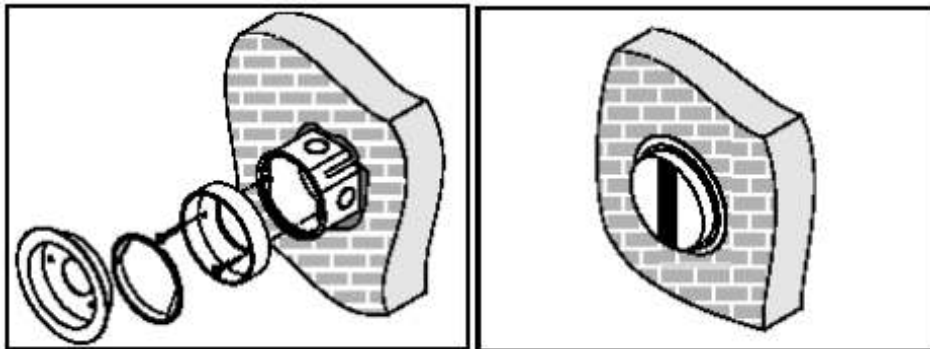

Der andere Einbausatz ist für leichte Trennwände bestimmt (Teil Nr. 3375188) und enthält zwei Halter und einen Zierring.

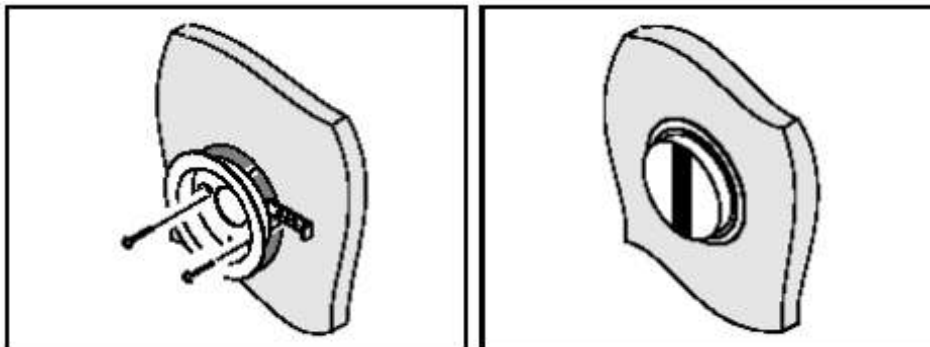

Programmierung

1. PROGRAMMIER MODE ACTIV
Drücke **STAND-BY** taster 3 sec.
 2. PROGRAMMIERUNG
 - a. Drücke **LIGHT** taster
 - b. Eingabe nummern **X** (0..9)
 - c. Drücke **LIST** taster bis STORE an display ist
 - d. Drücke **GO** taster
 - e. Eingabe function nummer **Y**
 - f. Eingabe Hauptgruppe **GG** (muss 2 nummern sein)
 - g. Eingabe Untergruppe **SSSS** (muss 4 nummern sein)
 - h. STORE muss an display sein (drücke **LIST** taster bis Store an display)
 - i. Drücke **GO** taster
- <LIGHT> X STORE (LIST) <GO> Y GG SSSS STORE (LIST) <GO>**
 X = LIGHT taster nummer 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
 Y = Function (sie liste unter an diesen blatt)
 GG = GRUPPE (0-15) NOTA: IMMER 2 DIGITS !!!!
 SSSS = UNTER-GRUPPE (0-2047) NOTA: IMMER 4 DIGITS !!!!
3. PROGRAMMENDE
Drücke **EXIT** taster

Function

	Beschreib.	ETS	Taster beschreibung	Function
0	SZENEN	1 byte	Grün=0 / Gelb=3 / Rot=4 / Blau=7	
1	CONFORT	1 bit	LIGHT TV / 3 seconds STAND-BY	EIN/AUS
2	EIN/AUS	1 bit	GO / STOP	EIN/AUS
3	EIN/AUS	1 bit	STEP-UP / STEP-DOWN	EIN/AUS
4	DIMMER	1 bit	GO	TOGGLE EIN/AUS
5	DIMMER	4 bit	STEP-UP / STEP-DOWN	DIM EIN / DIM AUS
6	JALOUSIE	1 bit	KURZ STEP-UP / KURZ STEP-DOWN	LAUFT / HALTE
7	JALOUSIE	1 bit	LANG STEP-UP / LANG STEP-DOWN	JALOUSIE AUF / JALOUSIE AB
8	JALOUSIE	1 bit	KURZ << / KURZ >>	LAUFT / HALTE
9	JALOUSIE	1 bit	LANG << / LANG >>	JALOUSIE AUF / JALOUSIE AB

Wichtige bemerkung

- a. Wann kein nummer nach denn LIGHT taster gedrückt wurde ist 0 immer aktiv!
- b. LIGHT 0 und LIGHT TV / STAND-BY nutzen gleiches speicher. Nur einen function dieses kann genutzt wurden.

Beispiel 1 : EIN/AUS

Send einen 1BIT telegramm nach gruppe adresse 00/0010 wann taster LIGHT 8 GO gedrückt werden.

1. PROGRAMMIER MODE ACTIV
Drücke **STAND-BY** taster 3 sec
2. PROGRAMMIERUNG
Drücke **LIGHT 8** LIST STORE **GO 2 00 0010** LIST STORE **GO**
3. PROGRAMMENDE
Drücke **EXIT** taster

Beispiel 2 : DIM

Send einen 1BIT telegramm nach gruppe adresse 01/0250 wann taster LIGHT 1 GO of STOP gedrückt werden
Send einen 4BIT telegramm nach gruppe adresse 03/0250 wann taster LIGHT 1 STEP-UP/DOWN gedrückt werden

1. PROGRAMMIER MODE ACTIV
Drücke **STAND-BY** taster 3 Sec.
2. PROGRAMMIERUNG
Drücke **LIGHT 1** LIST STORE **GO 4 01 0250** LIST STORE **GO**
3. PROGRAMMIERUNG
Drücke **LIGHT 1** LIST STORE **GO 5 03 0250** LIST STORE **GO**
4. PROGRAMMENDE
Drücke **EXIT** taster

